


## Használati utasítás a C4F és a C2F típusú NOBO fűtőpanelokhoz

### 1. Általános leírás

A készüléket összeszerelve szállítják. A fűtőpanelnek kikapcsolt állapotban kell lennie a szerelésnél.

A fűtőpanel egy beépített, pontos elektronikus termosztáttal van ellátva. A készülék automatikusan üzemel és a beállított hőmérsékletet  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ -kal biztosítja.

### 2. A vezérlőegység – jelmagyarázat

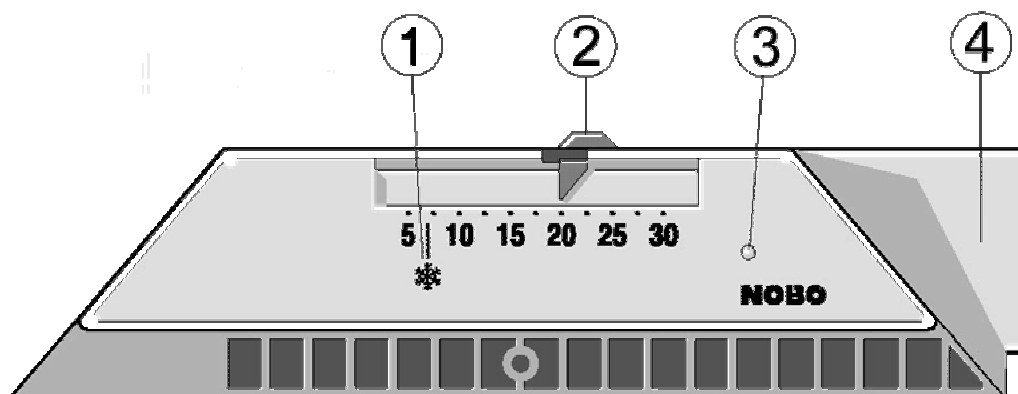

- 1 – Fagyvédelmi jel, a javasolt hőmérséklet ( $\sim 7^{\circ}\text{C}$ ) fagyvédelem esetén
- 2 – Komforthőmérséklet állító, a kívánt komforthőmérséklet beállítására
- 3 – Sárga működést jelző fény, a fűtőpanel fűtőbetéte áram alatt van (a panel fűt)
- 4 – Főkapcsoló, 0 – kikapcsolva, 1 – bekapcsolva

### 3. A vezérlőegység beállítása

- 3.1. Szerelje fel a fűtőpanelt a falra a szerelési útmutató szerint.
- 3.2. Csatlakoztassa a fűtőpanelt földelt hálózati konnektorba.
- 3.3. Kapcsolja be a fűtőpanelt (4).
- 3.4. Állítsa be a kívánt komforthőmérsékletet a (2)-es állítógombbal. Folyamatos használat esetén ne kapcsolgassa ki-be a készüléket a főkapcsolóval (4), hanem mindig a (2)-es állítókart használja a hőmérséklet szabályozására.

### 4. Hőmérséklet igazítása működés közben

A fűtőpanel elhelyezése befolyásolhatja a hőmérséklet-szabályozó elektronika érzékenységét. Ez ahhoz vezethet, hogy a szoba hőmérséklete a beállítottnál alacsonyabb vagy magasabb lesz. (Ezért kérjük, hogy tartsák be a szerelési útmutató ajánlásait.) Ezt kompenzálhatjuk a beállított hőmérséklet kiigazításával.

Például: A beállított komforthőmérsékletet  $22^{\circ}\text{C}$ , a tényleges szobahőmérséklet pedig  $24^{\circ}\text{C}$ . Tehát mind a komfort mind a takarékhőmérsékletet  $2^{\circ}\text{C}$ -kal csökkentenünk kell. Fordított esetben pedig növelnünk kell a beállított hőmérsékleteket, amennyiben a szobahőmérséklet alacsonyabb, mint a beállított.

Ezeket a módosításokat csak akkor alkalmazzuk, ha a jelenség állandó, huzamosabb ideig fent áll!

## 5. Áramkimaradás

A C4F és a C2F típusú fűtőpanelekkel áramkimaradás esetén és után semmilyen teendőnk nincsen, az áramkimaradás megszűnése után újra a beállított hőmérsékletet fogja a panel tartani.

## 6. Biztonsági funkciók

Tilos a fűtőpanel kiáramló nyílásainak letakarása vagy elzárása bármilyen anyaggal vagy ruhával!

A fűtőpanel olyan hőmérséklet-kioldóval van felszerelve, amely kikapcsolja a fűtőpanelt, ha a fűtőpanel kiáramló nyílásai huzamosabb ideig elzáródnak (pl. ha egy törülköző ráesik). Hogy újra bekapcsoljuk a fűtőpanelt, a következőket kell tenni.

6.1. Távolítsuk el a kikapcsolódás okát.

6.2. Kis idő elteltével a fűtőpanelek automatikusan normál üzemmódban működnek tovább.

## 7. Néhány ötlet

### 7.1. Több fűtőpanel üzembe helyezése ugyanabban a szobában


Kapcsolja be a fűtőpaneleket a szobában és állítsa a komforthőmérsékletet a (2)-es karral a kívánt szobahőmérsékletre. Amikor a szobahőmérséklet stabilizálódott, csökkentse a komforthőmérsékletet 10°C-ra kb. 10 percre. Azután tolja addig felfelé a komforthőmérséklet beállító karját minden egyes fűtőpanelen, amíg a sárga működést jelző fény ki nem gyullad. A fűtőpanelek termosztátjai ezáltal úgy vannak beállítva, hogy együttműködjenek a helyes szobahőmérséklet tartásában.

### 7.2. Szellőztetés

A szellőztetés helyes módja, hogy kinyitjuk az ablakot és az ajtókat egy rövid időre, kb. 5 percre. Így gyorsan kicserélhetjük a levegőt anélkül, hogy a falakat jelentősen lehűtenénk.

### 7.3. A fűtőpanel mögötti rész és a hátlap tisztítása

A fűtőpanel rendkívül egyszerűen előre dönthető. Ez úgy történik, hogy a hátoldalon található két felső zárat (P), melyek a fűtőpanelt a fali kerethez rögzítik, lenyomjuk. Takarítás után a fűtőpanelt ismét normál helyzetben kell rögzíteni.

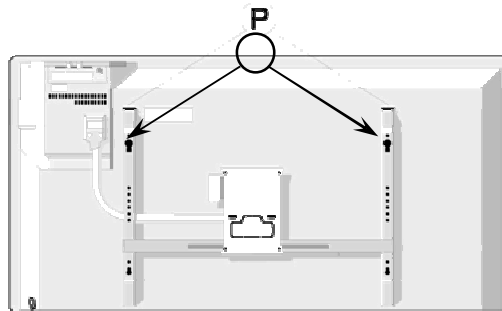

### 7.4. Ki-Be kapcsolás, karbantartás

Ha feltétlenül szükséges a készülék főkapcsolóját (4) kapcsolni, akkor úgy járjunk el, hogy előtte **hőmérsékletbeállító kart (2) toljuk a minimumra**. (Ha a készülék bekapcsolt állapotban van, akkor várjuk meg míg a működést jelző (3) LED kialszik) Ezáltal a kapcsoló élettartamát nagymértékben megnöveljük.

## 8. Szerviz

Szükség esetén forduljon a helyi forgalmazóhoz, vagy az importőrhez.



### Vezérképviselőt:

MANI Magyar-Norvég Ingatlannemesítő és Kereskedelmi Kft.

Bemutatóterem: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 81.

Tel./Fax: 363-3058, Tel.: 221-6858

E-mail: mani@mani.hu