


## Használati utasítás a NOBO fűtőpanel R80–HSE vezérlőegységéhez


### 1. Általános leírás

A vezérlőegység a Nobo 8-as sorozat C2N, C4N, K2N, K4N, T4N, L4N típusaihoz illeszkedik. A készüléket összeszerelve szállítják, és kizárólag szakember szerelheti fel. A fűtőpanelnek kikapcsolt állapotban kell lennie a vezérlőegység behelyezésénél vagy kivételénél. A vezérlőegység (L1) és a panel (L2) típusjelölésének azonosítására lásd az ábrát.

A vezérlőegység egy pontos elektronikus termosztáttal van ellátva. Ebben beépített időzítő gomb van, mely 1 órán keresztül komfort periódust tart. Lásd a 3. vezérlőegység beállítás pontjában.

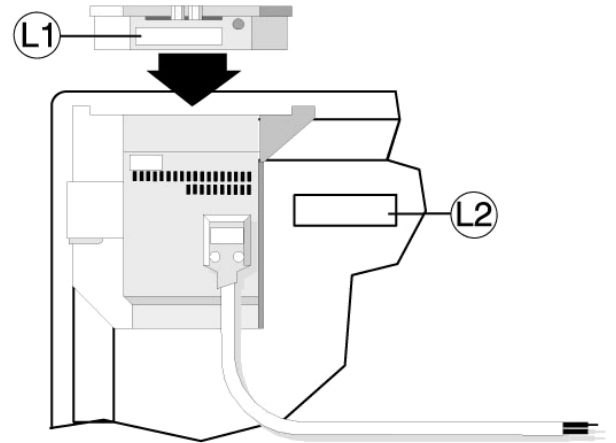

### 2. A vezérlőegység – jelmagyarázat

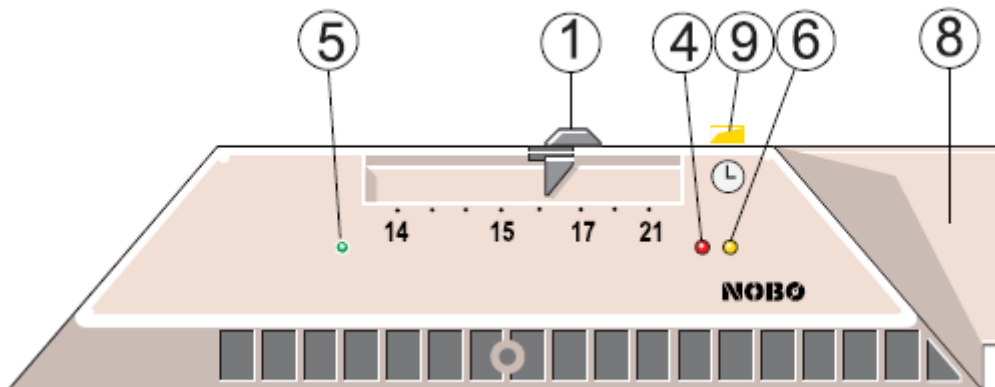

#### 2.1

- 1 – Komforthőmérséklet állító, a kívánt komforthőmérséklet beállítására
- 4 – Piros komfortfény, a hőmérsékletet a komfort termosztát szabályozza
- 5 – Zöld takarékfény, a hőmérsékletet a takarékos termosztát szabályozza
- 6 – Sárga működést jelző fény, a fűtőpanel fűtőbetéte áram alatt van (a panel fűt)
- 8 – Főkapcsoló, 0 – kikapcsolva, 1 – bekapcsolva
- 9 – Az időzítő indító gombja

### 3. A vezérlőegység beállítása

#### 3.1. Beüzemelés/Programozás

- 3.1.1. Szerelje fel a fűtőpanelt a falra a szerelési útmutató szerint. Mielőtt a panelt bekapcsolná, csúsztassa kattanásig a vezérlőegységet a fűtőpanel jobb felső sarkában található foglalatába.
- 3.1.2. Kapcsolja be a fűtőpanelt. A bekapcsolást követően a vezérlőegységen a zöld jelzőfény kigyullad (Ebben az állapotban állandó takarékhőmérsékletet tart (14 C).
- 3.1.3. Állítsa be a kívánt komfort hőmérsékletet az (1)-es állítógomb segítségével.
- 3.1.4. Nyomja le az időzítő gombot (9)-es, melynek lenyomásával a piros led fog világítani. Az időzítő gomb lenyomásától számítva 1 órán keresztül tartja a kiválasztott komfort hőmérsékletet a vezérlőegység a helyiségben. Az óra leteltével visszaáll a takarékhőmérsékletre (14 C-fokra), melyet a zöld led fénye folyamatos világítással jelez.
- 3.1.5. **Áramszünet esetén:** Programozott időszakban ha áramkimaradás van és az áramkimaradás időtartama kevesebb, mint 5 percig tart, akkor a komfort hőmérséklettartásra áll vissza a vezérlőegység. Abban az esetben, ha az áramkimaradás 5 percnél hosszabb ideig tart, akkor a takarékhőmérséklettartásra áll vissza a vezérlőegység!

**A gyár fenntartja a jogot a program megváltoztatására, ezért nézze meg az eredeti csomagolásban lévő programozást is vagy keresse a helyi Nobo képviselőt!**



**Vezérképviselet:**

MANI Kft. Bemutatóterem: 1148 Budapest, Nagy Lajos k. útja 81.

Tel./Fax: 363-3058, Tel.: 221-6858E-mail: mani@mani.hu