


Használati utasítás a NOBO fűtőpanel R80–SXX vezérlőegységéhez


1. Általános leírás

A vezérlőegység a Nobo 8-as sorozat C2N, C4N, K4N, T4N, B4N, P4N, P6N típusaihoz illeszkedik. A fűtőpanelnek kikapcsolt állapotban kell lennie a vezérlőegység behelyezésénél vagy kivételénél. A vezérlőegység (L1) és a panel (L2) típusjelölésének azonosítására lásd az ábrát.

A vezérlőegység egy elektronikus jel érzékelővel van ellátva. A modul rendelkezik egy vezérlőkábellel, melyen keresztül a „Mester” fűtőpanel kapcsolja be/ki. Amennyiben ezt a vezérlő kábelt nem használják fel, az egység nem működik.

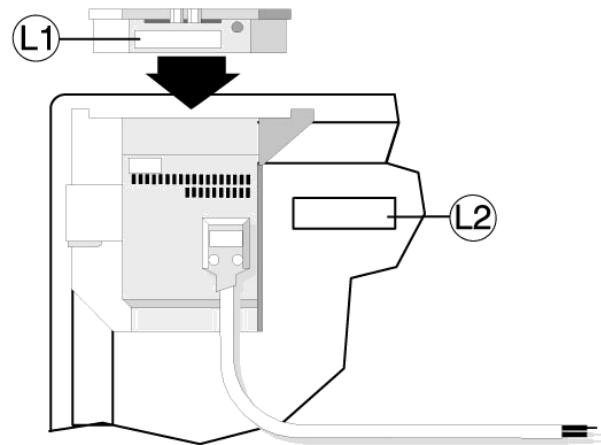

2. A vezérlőegység – jelmagyarázat

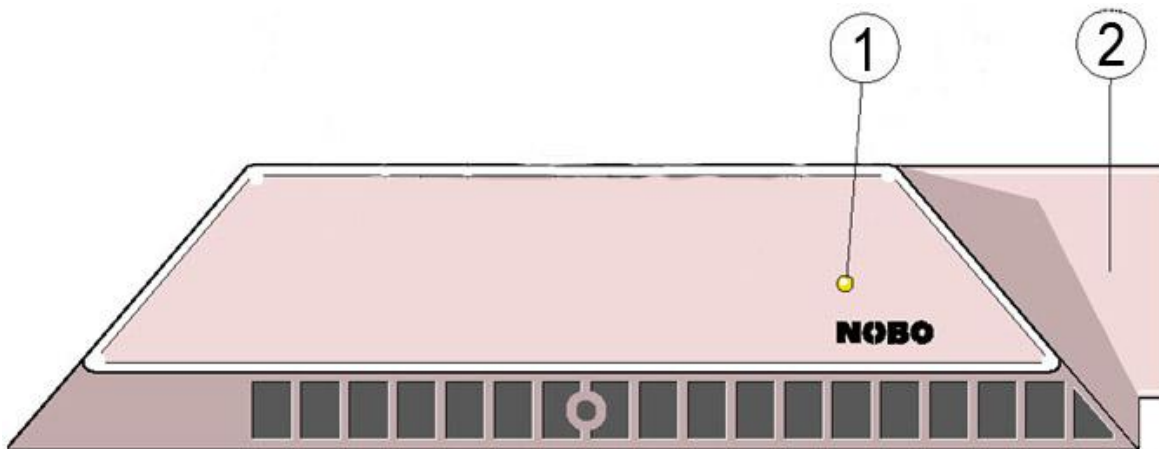

- 1 – Sárga működést jelző fény, a fűtőpanel fűtőbetéte áram alatt van (a panel és a mesterpanel fűt)
- 2 – Főkapcsoló, 0 – kikapcsolva, 1 – bekapcsolva (a fűtőpanelen található)

3. A készülék beüzemelése

3.1. A vezérlőegységhez tartozó kábelek bekötése

FIGYELEM! A bekötést lehetőség szerint szakember (villanszerelő vagy az importőr által megbízott vagy ajánlott személy) végezze el! A bekötendő kábeleket csak áramtalanított állapotban szabad szerelni! A helytelen bekötés károsíthatja a fűtőpanelt és a vezérlőegységet! Az érintésvédelmi szabályok betartása kötelező, elmulasztása életveszélyes lehet! Lehetőség szerint a mester és vezérelt készülékek azonos fázisra kerüljenek, amennyiben ez nem megoldható kérjük hívja a forgalmazót.


3.1.1. Szerelje fel a fűtőpanelt a falra a szerelési útmutató szerint. Mielőtt a panelt bekapcsolná, csúsztassa kattanásig a vezérlőegységet a fűtőpanel jobb felső sarkában található foglatatába.

3.1.2. Pattintsa le a ZXX kábel csatlakozódobozának tetejét.

3.1.3. Vágjon ki a csatlakozódoboz oldalán, alján vagy hátulján egy lyukat a perforáció mentén a bemeneti kábelek számára.

3.1.4. Az alábbi ábra szerint kösse be a kábeleket a csatlakozó dobozokba.

- A mester panel (M) bekötésére kössük rá a vezérlőkábelt.
- A vezérelt panel (Z1) bekötésére kössük be a mester fűtőpaneltől érkező vezérlőkábelt.
- A 230 V fázis vezetékét az L, a nulla vezetékét az L(N) csatlakozóra kell kötni. Ne cserélje fel, hacsak nem eltérő fázisra köti a mester és vezérelt paneleket!

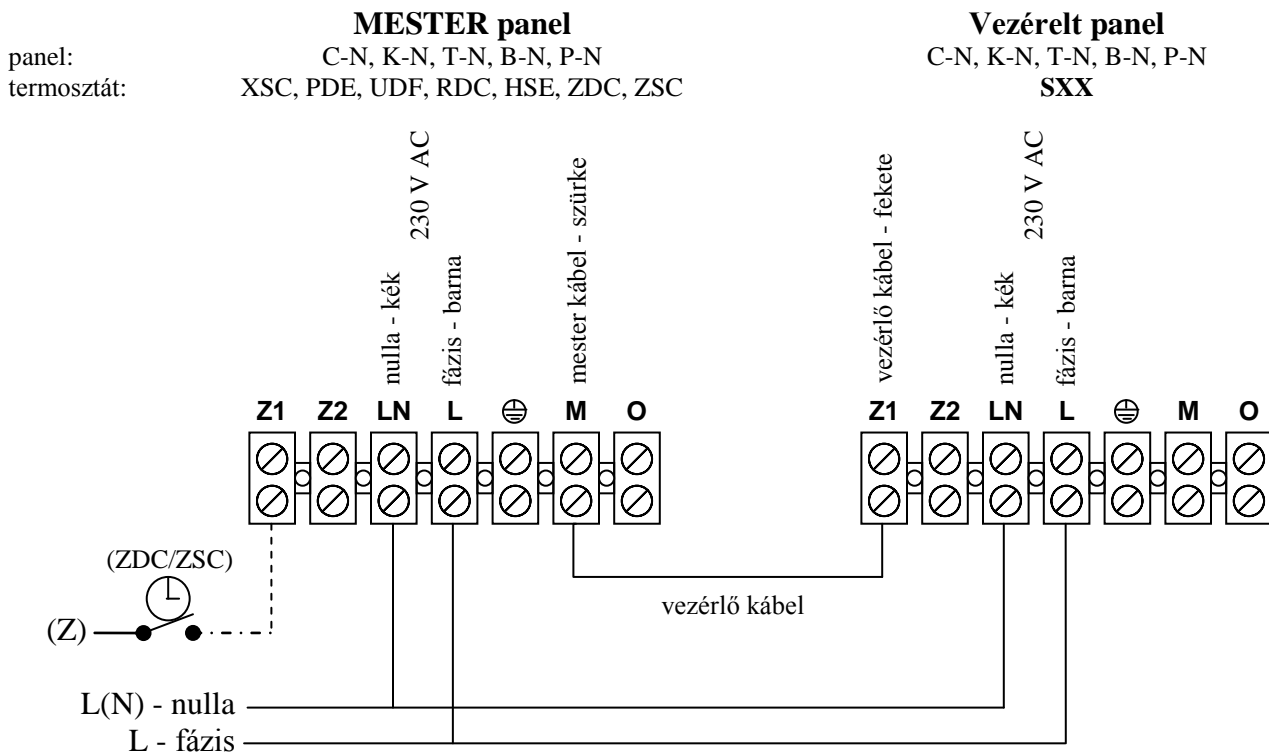


Vezérlő termosztát

TR 36

Vezérelt panel

C-N, K-N, T-N, B-N, P-N

SXX

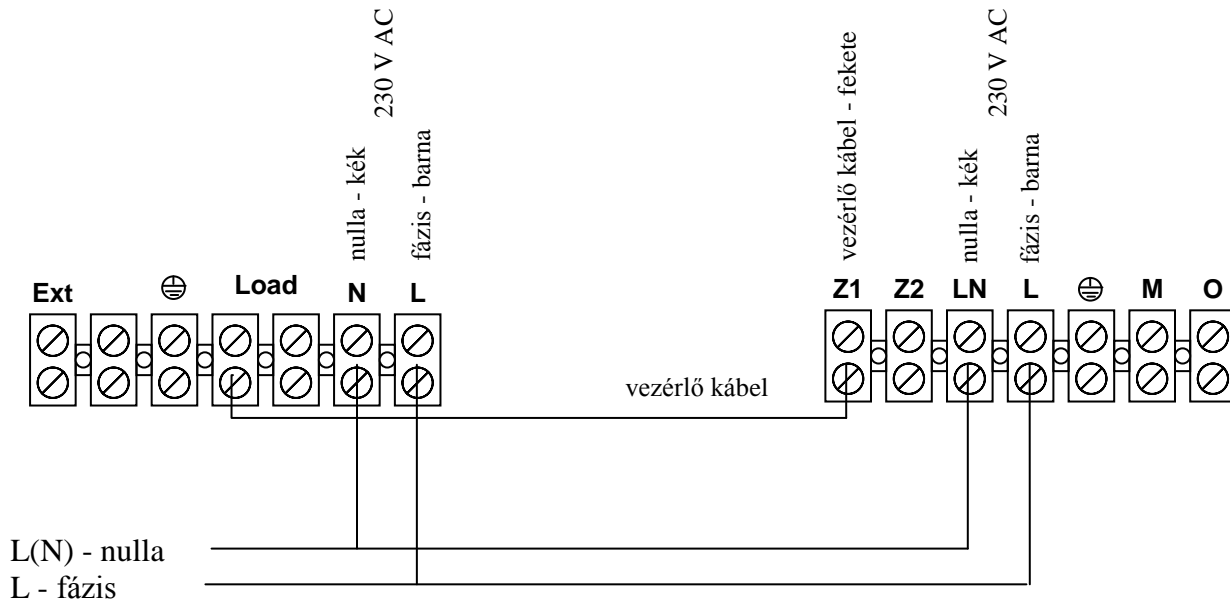

Vezérelt panel 1.


C-N, K-N, T-N, B-N, P-N

SXX

Vezérelt panel 2.

C-N, K-N, T-N, B-N, P-N

SXX

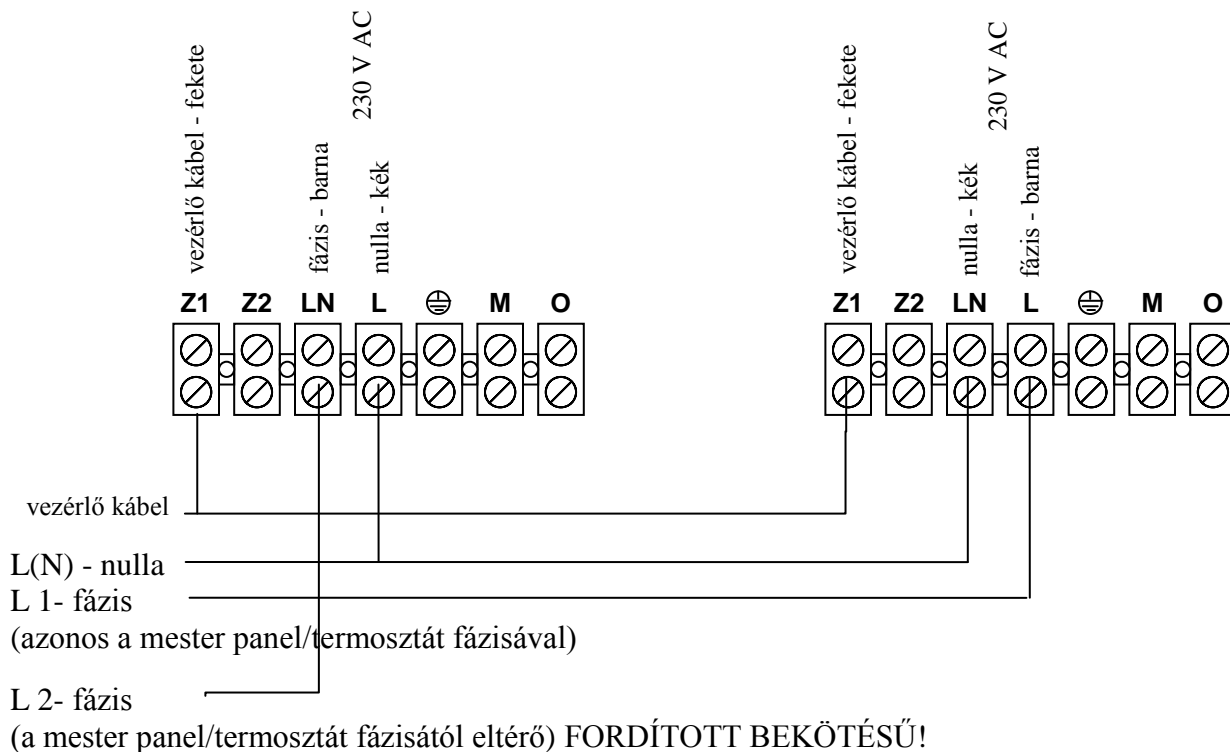

3.1.5. Pattintsa vissza a csatlakozódoboz tetejét.

3.1.6. A csatlakozódobozt helyezze rá a fűtőpanel tartókeretének vízszintes sínjére.

3.1.7. A ZXX kábel csatlakozódoboz dugaszoló aljzatát csatlakoztassa a fűtőpanelbe. Ezt rögzítheti is egy kis méretű csavarral.

3.2. A vezérlőegység beállítása

3.2.1. Kapcsolja be a fűtőpanelt.

3.2.2. Állítsa be a kívánt komfort- és takarékhőmérsékletet a „Mester” fűtőpanelon.

3.2.3. A bekötött vezérlőkábel a fűtőpanelt csak akkor kapcsolja be ha a „Mester” panel is fűt. Ekkor az (1)-es LED kigyullad.

4. Áramkimaradás

Az SXX vezérlővel áramkimaradás esetén és után semmilyen teendők nincsen.

5. Biztonsági funkciók

Tilos a fűtőpanel kiáramló nyílásainak letakarása vagy elzárása bármilyen anyaggal vagy ruhával!

A fűtőpanel olyan hőmérséklet-kioldóval van felszerelve, amely kikapcsolja a fűtőpanelt, ha a fűtőpanel kiáramló nyílásai huzamosabb ideig elzáródnak (pl. ha egy törülköző ráesik). Hogy újra bekapcsoljuk a fűtőpanelt, a következőket kell tenni.

5.1. Távolítsuk el a kikapcsolódás okát.

5.2. Kis idő elteltével a fűtőpanelek automatikusan normál üzemmódban működnek tovább.

6. Néhány ötlet

6.1. Több fűtőpanel üzembe helyezése ugyanabban a szobában


Kapcsolja be a fűtőpaneleket a szobában és állítsa a komforthőmérsékletet a kívánt szobahőmérsékletre. Amikor a szobahőmérséklet stabilizálódott, csökkentse a komforthőmérsékletet 10°C-ra kb. 10 percre. Azután tolja addig felfelé a komforthőmérséklet beállító karját minden egyes fűtőpanelen, amíg a sárga működést jelző fény ki nem gyullad. A fűtőpanelek termosztátjai ezáltal úgy vannak beállítva, hogy együttműködjenek a helyes szobahőmérséklet tartásában.

6.2. Szellőztetés

A szellőztetés helyes módja, hogy kinyitjuk az ablakot és az ajtókat egy rövid időre, kb. 5 percre. Így gyorsan kicserélhetjük a levegőt anélkül, hogy a falakat jelentősen lehűtenénk.

6.3. A fűtőpanel mögötti rész és a hátlap tisztítása

A fűtőpanel rendkívül egyszerűen előre dönthető. Ez úgy történik, hogy a hátoldalon található két felső zárat (P), melyek a fűtőpanelt a fali kerethez rögzítik, lenyomjuk. Takarítás után a fűtőpanelt ismét normál helyzetben kell rögzíteni.

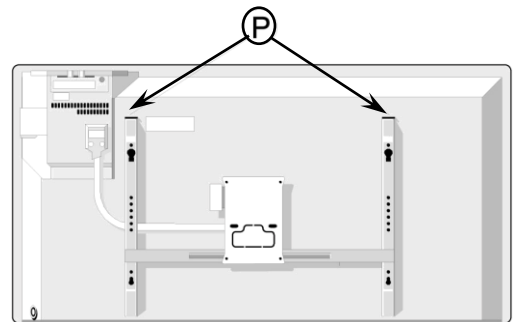

6.4. Ki-Be kapcsolás, karbantartás

Ha feltétlenül szükséges a készülék főkapcsolóját (2) kapcsolni, akkor úgy járjunk el, hogy előtte a „Mester” fűtőpanel hőmérsékletbeállító karokat toljuk a minimumra. (Ha a készülék bekapcsolt állapotban van, akkor várjuk meg míg a működést jelző (1) LED kialszik) Ezáltal a kapcsoló élettartamát nagymértékben megnöveljük.

8. Szerviz

Szükség esetén forduljon a helyi forgalmazóhoz, vagy az importőrhez.



Vezérképvislet:

MANI Magyar-Norvég Ingatlannemesítő és Kereskedelmi Kft.

Bemutatóterem: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 81.

Tel./Fax: 363-3058, Tel.: 221-6858

E-mail: mani@mani.hu