
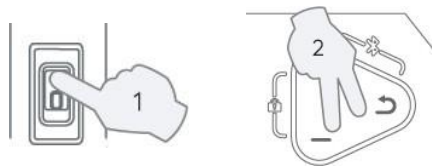


## Gyári beállítások visszaállítása

A WiFi-kapcsolat törléséhez és a gyári beállítások visszaállításához kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a fűtőpanelt, közvetlenül utána pedig nyomja meg a – és a  gombokat! Amikor a „RE” felirat megjelenik a kijelzőn, kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a készüléket!



## Biztonsági előírás

A fűtőpanel felülete üzem közben felmelegszik, ezért annak letakarása bármilyen anyaggal szigorúan tilos!



## Márkaképviselő

**GlenDimplex** 

Magyar-Norvég Kft. – 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 81.  
Telefon: 06-1-363-3058  
E-mail: [info@glendimplex.hu](mailto:info@glendimplex.hu)


## Dimplex ECU-2Rw

Digitális termosztát WiFi-val




## Hőmérséklet beállítása

A + és a – gombok segítségével állítsa be a Komfort és az Öko üzemmód hőmérsékletét!

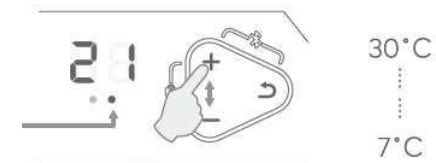

Piros LED = Komfort ( 7-30°C )  
Zöld LED = Öko ( 7-30°C )  
Kék LED = Házon kívül ( 7°C )  
Nem világít = Kikapcsolva

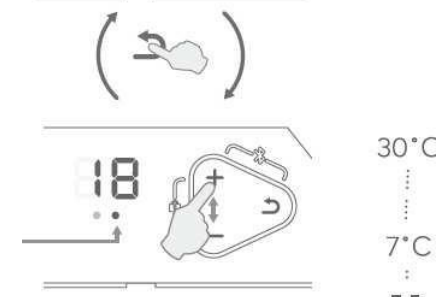

Amikor a bal oldali LED sárgán világít, a fűtőpanel éppen fűt.  
Ha a LED nem világít, a fűtőpanel készenléti állapotban van.



## Dimplex Capa - Mobilalkalmazás


Töltse le a Capa Connect alkalmazást



Töltse le a Capa Connect alkalmazást okostelefonjára vagy táblagépre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



A fűtőpanel hozzáadásához nyomja meg a + gombot az alkalmazás főképernyőjén!

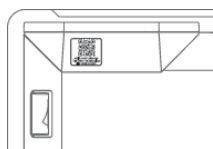


A termékazonosító és a PIN kód a készülék hátulján található.

A Bluetooth aktiválásához nyomja meg egyidejűleg a + és a U gombokat!



## Üzemmodok felülírása

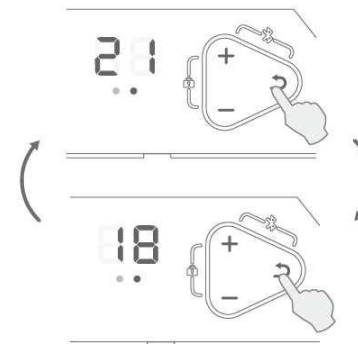


A U gomb megnyomásával Komfortról Öko üzemmódra válthat, majd a U gomb ismételt megnyomásával visszaválthat Ökóról Komfortra.

A felülírás automatikusan törlődik a következő programváltás során, de legkésőbb 00.00 órákor. (A helyes időbeállításához WiFi-kapcsolat szükséges.) Ha a piros/zöld fény villog, a panel felülírásmódban van.

## Billentyűzár-funkció

A billentyűzár aktiválásához és feloldásához nyomja meg egyszerre a + és a – gombokat!

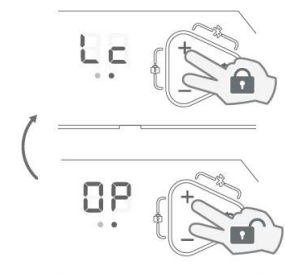

Lc – Lock – Gombok lezárva  
OP – Open – Gombok feloldva